


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



Nordic Commercial Серія N Канальні блоки ON/OFF CH-D071PNK/CH-U071NK

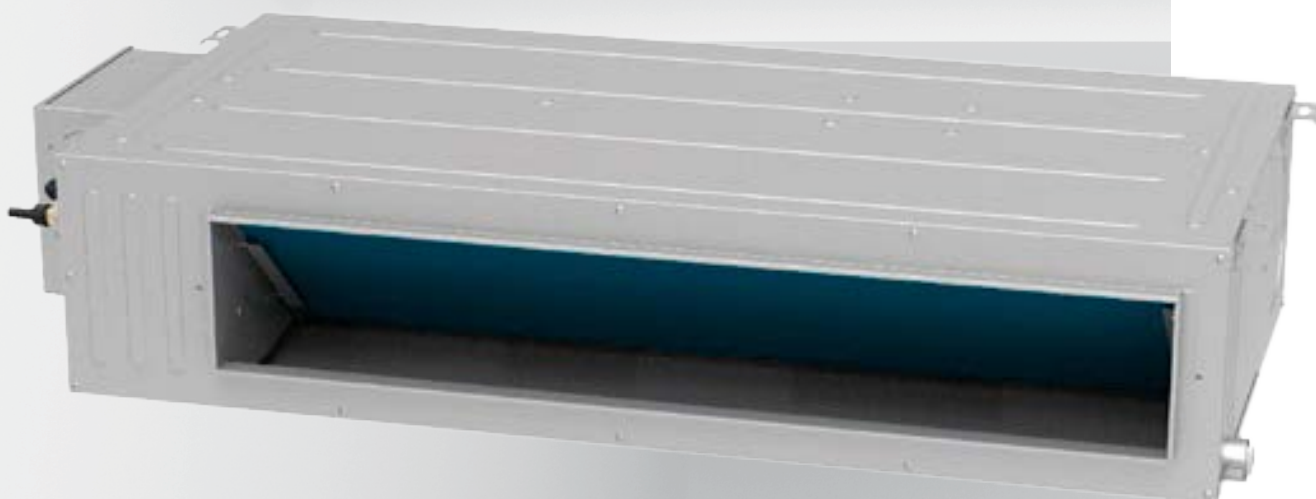

CH-D071PNK

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, FL Miami, USA
www.cooperandhunter.com


Технічні характеристики

Продуктивність	Холод	кВт	7.00
	Тепло	кВт	7.40
Джерело живлення			~220-240В/50Гц/1ф
Споживана потужність	Холод	кВт	2.15
	Тепло	кВт	1.95
Розміри	IDU	мм	220×1300×450
	ODU	мм	698×892×340
Енергоефективність	Холод	EER	3.25
	Тепло	COP	3.79
Об'єм потоку повітря	Внутрішній блок	м³/год	1150
Рівень звукового тиску	Внутрішній блок	дБ (А)	37/33/30/28
	Зовнішній блок	дБ (А)	53
Тип холодоагенту			R410A
Об'єм зарядки холодоагенту		кг	1.90
Діапазон тиску внутрішнього блоку		Па	0-60
Вага	Внутрішній блок	кг	32
	Зовнішній блок	кг	59
Температурний діапазон роботи	Холод	°C	-15 ... +48
	Тепло	°C	-15 ... +24
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	9.53/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	15.88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	15
Максимальна довжина магістралі		м	30
Кількість міжблочних жил (на управління)			2x0.75мм²
Місце подачі осн. живлення			Зовнішній блок
Кількість жил (живлення) Зовнішній блок			3x1.5мм²
Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.)		м	7
Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на кожен м.п.)		гр/м.п.	30
Відстань між кріпленням ODU			560

- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Вбудований дренажний насос;
- Багаторівневий захист системи.

Електропроводка між внутрішнім і зовнішнім блоками.

CH-U071NK

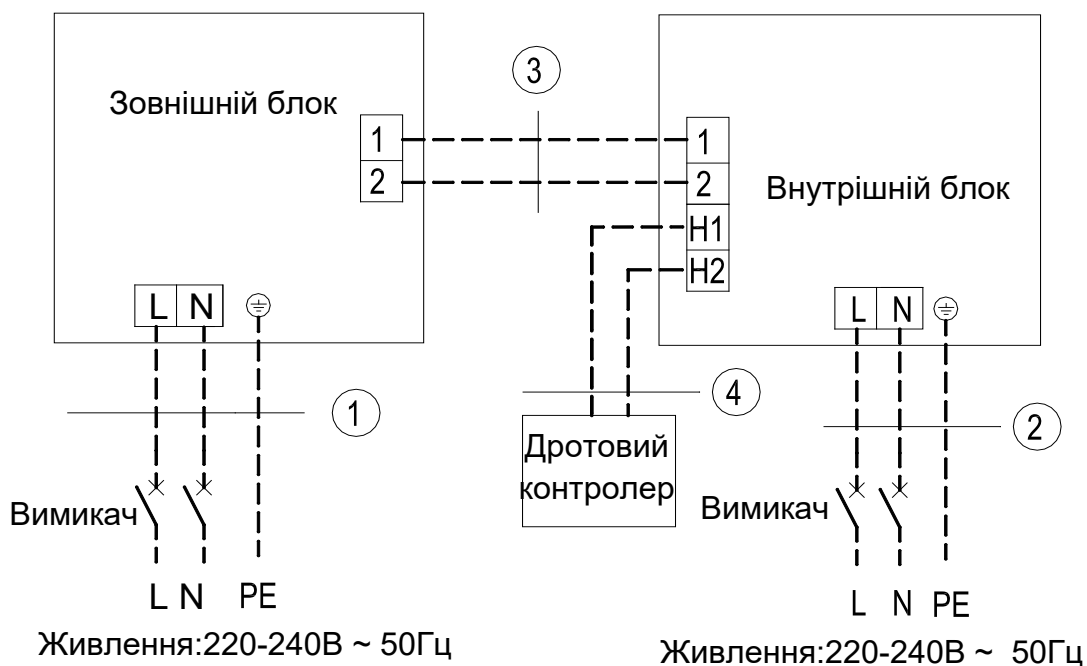

CH-D071PNK + CH-U071NK

①. Кабель живлення 3×2.5мм²

②. Кабель живлення 3×1.0мм²

③. Кабелі зв'язку 2×0.75мм²

④. Кабелі зв'язку 2×0.75мм²

Коди помилок



УВАГА

①. У разі появи несправностей (наприклад, жахливого запаху), будь ласка, негайно вимкніть пристрій і від'єднайте його від живлення. Потім зверніться до авторизованого сервісного центру C&H. Якщо пристрій продовжує працювати в поганому стану, він може бути пошкоджений і спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

②. Не ремонтуйте кондиціонер самостійно. Неналежне обслуговування призведе до ураження електричним струмом або пожежі. Будь ласка, зверніться до авторизованого сервісного центру C&H і викличте професіоналів для ремонту.

Якщо на панелі дисплея або дотовому контролері відображається код помилки, зверніться до значення коду помилки, наведеного в наступній таблиці.

Номер	Код помилки	Несправність
1	E1	Захист компресора від високого тиску
2	E2	Захист від замерзання кімнати
3	E3	Захист компресора від низького тиску, від відсутності холодоагенту та режим збирання холодоагенту
4	E4	Захист від вис. темп. нагнітання повітря компресора
5	E6	Помилка зв'язку
6	E8	Помилка внутрішнього вентилятора
7	E9	Захист від переповнення дренажного піддону
8	F0	Помилка датчика температури в приміщенні
9	F1	Помилка датчика температури випарника
10	F2	Помилка датчика температури конденсатора
11	F3	Помилка датчика температури зовн. повітря
12	F4	Помилка датчика температури нагнітання
13	F5	Помилка датчика температури дотового контролера
14	C5	Помилка перемички внутрішнього блоку
15	EE	Помилка мікросхеми пам'яті IDU або ODU
16	PF	Помилка датчика електричної коробки
17	H3	Захист компресора від перевантаження
18	H4	Перевантаження
19	C4	Помилка перемички зовнішнього блоку
20	EL	Аварійна зупинка (пожежна сигналізація)